



# **MANUAL DE USUARIO**

# TERMINAL TCP/IP COLOR



Sucursal México DF





# INTERFAZ DE LA TERMINAL TCPI/IP

# **TECLADO**

Teclado Numérico	Permite ca empleado	00000
Tecla ESC	Permite C	ESC
Desplazar Arriba ( ↑ ) Desplazar Abajo ( ↓ )	Permite d	
Desplazar a la derecha ( $ ightarrow$ )	Permite D los menús	
Menú / Aceptar ( M / OK )	Permite aı del menú	M/OK
Apagar / Desplazar Izquierda ( $\Theta$ $\leftarrow$ )	Permite a <sub>l</sub> menú de l	6/

# PANTALLA:

Permite visualizar los diferentes movimientos rea



(Menú Principal)



(Captura de huellas)





# COMPATIBILIDAD HUELLAS DIGITALES (ALGORITHM FINGERPRINT TEMPLATE BIOKEY VX9.0 - BIOKEY VX10.0):

Para hacer compatibles las unidades TCP IP Color con las TCP IP Monocromáticas se debe realizar los siguientes pasos:

- 1. Para entrar al MENÚ presione el botón [M/Ok] de 3 a 4 Seg.
- 2. Seleccionar la opción [Sistema]. [M/Ok]
- 3. Seleccionar la opción [Sistema]. [M/Ok]
- 4. Cambiar la opción "Vers. Algo." de (Biokey VX10.0) por (Biokey VX9.0).
- 5. Presione [M/Ok], mostrará el mensaje "Cambio Correcto" [M/Ok].
- 6. Posteriormente pedirá un reinicio el equipo. [M/Ok].
- 7. Presionar Durante 6 segundos el botón [ $\Theta/<$ ].
- 8. Encender la unidad


¡Listo! Podrá iniciar con la captura de huellas y/o actualización, desde el sistema On The Minute® con huellas de un lector TCPIP Monocromático.



# **GRABAR HUELLAS (ALTA USUARIO)**

Para grabar una huella:

- 1. Presionar el botón botón [M/Ok] de 3 a 4 Seg.
- 2. Seleccionar la opción [Usrs].
- 3. Selección la opción [Nuevo Usr.]
- 4. Se mostrará el menú (Nuevo Usr).
- 5. Puede editar el [ Num.I ] para asignar una nueva (clave, id, pin) al empleado.
- 6. Seleccionar el botón [Grabar Huella].
- 7. Colocar el Dedo que será utilizado para realizar los movimientos (entrada/salida) y retire, y repita la acción en dos ocasiones más.
- 8. Al terminar mostrará que ha sido satisfactorio el grabado de la huella, presione [Esc] para regresar al menú (Nuevo Usr.).
- 9. Para graba otra huella repita la secuencia de pasos del 6 a 8.
- 10. Seleccione el Botón [ OK ( M/<-) ] y presione el botón [ M/OK ].
- 11. Para grabar otro Usuario Repetir los pasos 2 al 10.

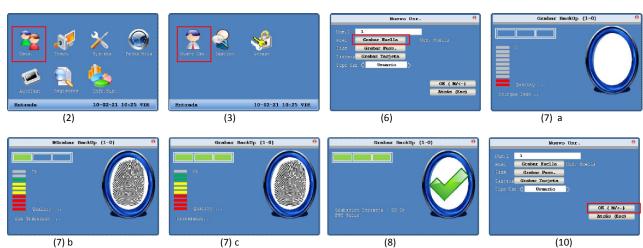






# **GRABAR PASSWORD (PWD)**


# Para grabar el Password (pwd):


- 1. Presionar el botón botón [M/Ok] de 3 a 4 Seg.
- Seleccionar la opción [Usrs]. 2.
- Selección la opción [Nuevo Usr.]
- Se mostrará el menú (Nuevo Usr). 4.
- 5. Puede editar el [ Num.I ] para asignar una nueva (clave, id, pin) al empleado.
- Selección el botón [Grabar Pass].
- Escriba la nueva contraseña y confírmela. 7.
- Seleccione el Botón [ OK ( M/<-) ] y presione el botón [ M/OK ]. 8.
- Seleccione el Botón [ OK ( M/<-) ] y presione el botón [ M/OK ] para guardar este usuario.
- 10. Para grabar otro Usuario Repetir los pasos 2 al 9.





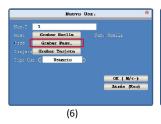

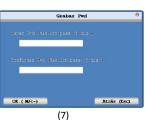

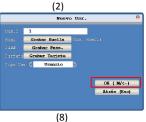


# **GRABAR TARJETA RFID**


## Para grabar el Password (pwd):

- Presionar el botón botón [M/Ok] de 3 a 4 Seg. 1.
- 2. Seleccionar la opción [Usrs].
- 3. Selección la opción [Nuevo Usr.]
- Se mostrará el menú (Nuevo Usr). 4.
- 5. Puede editar el [ Num.l ] para asignar una nueva (clave, id, pin) al empleado.
- Selección el botón [Grabar Tarjeta].
- 7. Acerque la tarjeta al lector a unos 3 cm para que pueda ser capturada y el lector mostrará el ID de la tarjeta mostrada al equipo.
- 8. Seleccione el Botón [ OK ( M/<-) ] y presione el botón [ M/OK ].
- Seleccione el Botón [ OK ( M/<-) ] y presione el botón [ M/OK ] para guardar este usuario.
- Para grabar otro Usuario Repetir los pasos 2 al 9.






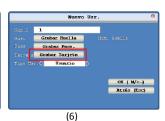

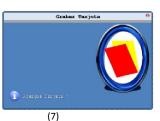



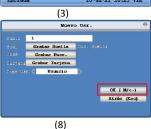

CITI CENTRO, Clúster de software

Calle 60 No. 301 Int 106 x 5-B, Anexo Centro convenciones SIGLO XXI Prolongación Paseo de Montejo, Colonia Revolución CP 97115. Mérida, Yucatán México

Sucursal México DF Baja California No 255 Edificio B Despacho 101. Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06100 Tel: (01)(55) 5689 2915 / 5689 3329 / 5574 4696





# **GESTIÓN DE USUARIOS**

En esta sección de gestión de usuario mostrará:


- a) Si es administrador mostrará el icono de un candado ( 11).
- El Num.ld (Clave, Pin, identificador) del usuario (Empleado).
- El nombre del empleado si ya fue actualizada la unidad desde el sistema On The Minute® (Ver actualización de información).
- Cuantas huellas tiene guarda en el sistema.
- Si existe password (pwd) asignado ( F). e)
- Si existe Tarjeta asignada a este usuario ( \*).


# MENÚ DE GESTIÓN DE USUARIO:


- Buscar Usr. Permite buscar usuario dentro la terminal TCPIP.
- Registros. Permite Visualizar de forma resumida y detallada los registros realizados por cada usuario.
- Editar. Permite cambiar y/ó Agregar datos al usuario (Huellas, Password, Tarjeta).
- Borrar Usr. Permite borrar un usuario con todos sus datos o solo huellas, password y/ó Tarjeta. d)
- Nuevo Usr. Permite agregar un nuevo usuario a la terminal TCPIP. e)
- Acces Usr. Permite restringir la termina en horarios y días.

# **BÚSQUEDA:**

- Presionar el botón [M/Ok] de 3 a 4 Seg.
- Seleccionar la opción [Usrs]. 2.
- 3. Seleccionar [Gestion] de usuarios.
- 4. Se mostrará el listado de usuarios existentes en la unidad TPCIP.
- Presionar el botón [M/OK] para visualizar las opciones del menú. 5.
- 6. Selección la opción [Buscar Usr].
- Escriba el Num.ID (Clave, Pin, identificador) del usuario.
- 8. Presionar [M/OK] para que el equipo lo localice.
- El cursor se posicionará sobre la información del usuario encontrado.

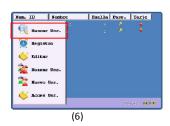


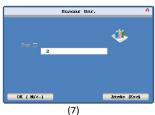


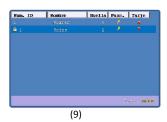


# **REGISTRO:**

- Presionar el botón [M/Ok] de 3 a 4 Seg.
- Seleccionar la opción [Usrs]. 2.
- Seleccionar [Gestión] de usuarios. 3.
- 4. Se mostrará el listado de usuarios existentes en la unidad TPCIP.
- Presionar el botón [M/OK] para visualizar las opciones del menú. 5.
- Selección la opción [Registro]. 6.
- Mostrará el resumen de los registros.
- Presione [M/OK] para ver los detalles por día.

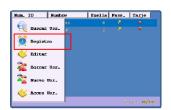

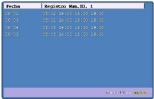

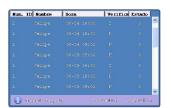

Nota: Donde (F - FingerPrint) Huella digital; (P) Password ó Clave. (I) Identificador.

CITI CENTRO, Clúster de software

Calle 60 No. 301 Int 106 x 5-B, Anexo Centro convenciones SIGLO XXI Prolongación Paseo de Montejo, Colonia Revolución CP 97115. Mérida, Yucatán México

Sucursal México DF Baja California No 255 Edificio B Despacho 101. Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06100 Tel: (01)(55) 5689 2915 / 5689 3329 / 5574 4696

www.nationalsoft.com.mx









# **EDITAR:**

- 1. Presionar el botón [M/Ok] de 3 a 4 Seg.
- 2. Seleccionar la opción [Usrs].
- 3. Seleccionar [Gestión] de usuarios.
- 4. Se mostrará el listado de usuarios existentes en la unidad TPCIP.
- 5. Presionar el botón [M/OK] para visualizar las opciones del menú.
- 6. Selección la opción [Editar Usr].
- 7. Mostrar la ventana para poder agregar nueva huella, cambiar password o recapturar tarjeta RFID.






# **BORRAS USR.**

- 1. Presionar el botón [M/Ok] de 3 a 4 Seg.
- 2. Seleccionar la opción [Usrs].
- 3. Seleccionar [Gestión] de usuarios.
- 4. Se mostrará el listado de usuarios existentes en la unidad TPCIP.
- 5. Presionar el botón [M/OK] para visualizar las opciones del menú.
- 6. Selección la opción [Borrar Usr].
- 7. Selección el botón con la acción que desee ejecutar [Borrar Usr.], [Borrar Huella], [Borrar Password], [Borrar Solo Tarjeta].
- 8. Mostrar el mensaje de afirmación presión [M/Ok] para confirmar la acción.



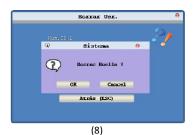





# COMUNICACIÓN


Este apartado permitirá aprende sobre la configuración del enlace del equipo al sistema On The Minute y realizar la descarga de la información.

# Comunicación Ethernet [red]

- 1. Presionar el botón [M/Ok] de 3 a 4 Seg.
- 2. Seleccionar la opción [Comun.].
- 3. Seleccionar la opción [Red].
- 4. Verificar y/ó Cambiar la dirección IP de la terminal por una dirección valida dentro de nuestra red local. ( Ver Validación De Dirección IP)
- 5. Guardar datos pulsando el botón [M/Ok]
- 6. Cerrar menú y reiniciar la terminar para que se valide la nueva información de configuración.





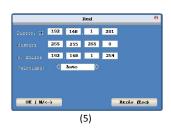


# Comunicación Serial [RS232/485]

- 1. Presionar el botón [M/Ok] de 3 a 4 Seg.
- 2. Seleccionar la opción [Comun.].
- 3. Seleccionar la opción [RS232/485].
- 4. Seleccione la velocidad de comunicación (Baudios). Predeterminada para comunicación debe ser 9600.
- 5. Selección si RS232 esta encendido (ON) o apagado (OFF).
- 6. Selección si RS485 esta encendido (ON) o apagado (OFF).
- 7. Guardar datos pulsando el botón [M/Ok]
- 8. Cerrar menú y reiniciar la terminar para que se valide la nueva información de configuración.





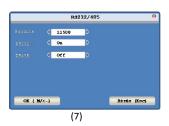







Este procedimiento se realiza en una equipo de cómputo con Windows®.

- a. Presionar botón Inicio de Windows®.
- b. Seleccione Ejecutar ó click en la sección Búsqueda de Windows®.


c.



Imagen opción Ejecutar.

Búsqueda de Windows®

- d. Escribir la siguiente línea [CMD] (sin corchetes).
- e. Elegir la opción Aceptar.
- f. Mostrará la siguiente pantalla llamada (*Línea de comandos*).

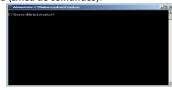

- g. Escribir en la línea de comandos lo siguiente:
  - IP CONFIG /ALL <Enter>.
- h. Mostrará información de la configuración de red del sistema Windows®. En el cual localizaremos la Dirección IPv4 ó Dirección IP, Máscara de subred y Puerta de enlace predeterminada.

Ejemplo:

Dirección IPv4....: 192.168.1.201 (Preferido)

# Nota:

Se debe tomar la estructura de la puerta de enlace para la asignación de la dirección IP del equipo TCP IP, en este caso sería 192.168.1.XXX (Los tres signos representan el complemento de la dirección IP) Ejemplo: 192.168.1.201, está se puede asignar según las XXX disponibles dentro nuestra red local, en caso contrario puede verificar equipo por equipo de computo para verificar que direcciones IP están ocupadas y omitirlas en la asignación de dirección IP a la terminal TCP IP. Una vez detectada la dirección IP para la terminal deberá ser asignada a la misma.